


SEATS AND SPRINGS

Installation Instructions:

1. Shut off water supply to the faucet.
2. Remove handle using hex wrench. (A)
3. Unscrew cap (B) counterclockwise to expose parts. Use a cloth or protection over your tool to avoid damaging the faucet finish.
4. Pull up on the ball stem to remove cam & ball assembly.
5. Remove seats & springs, replace with new in the same order. (C)
6. Reassemble the parts in reverse order. Be sure slot in the ball is inserted into pin on inside of faucet body.
7. Tighten cap. Use a cloth or protection over your tool to avoid damaging the faucet finish.
8. Reassemble handle, turn on water and check for leaks.

Note: Tightening the adjustment ring on the cap will help seal any leakage around ball. (D)

Note: These parts will fit many faucets, your faucet may not match the illustration.

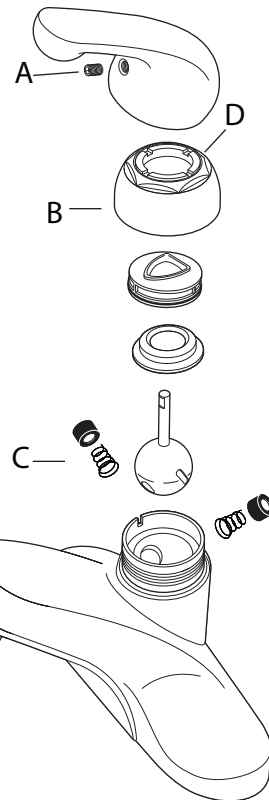

ASIENTOS Y RESORTES

Instrucciones de Instalación:

1. Cierre el suministro de agua al grifo.
2. Retire el mando con una llave hexagonal. (A)
3. Desatornille la tapa (B) en sentido antihorario para exponer partes. Use un paño sobre su herramienta para evitar dañar el acabado del grifo.
4. Tire hacia arriba del eje de la bola para sacar el conjunto de leva y bola.
5. Retire los asientos y resortes, reemplace con los nuevos en el mismo orden. (C)
6. Vuelva a ensamblar las piezas en orden inverso. Asegúrese de que la ranura de la bola esté insertada en el interior del cuerpo del grifo.
7. Apriete la tapa. Use un paño sobre su herramienta para evitar dañar el acabado del grifo.
8. Vuelva a montar la manija, abra el agua y compruebe si hay fugas.

Nota: Apretar el anillo de ajuste en el la tapa ayudará a sellar cualquier fuga alrededor de la bola. (D)

Nota: Estas piezas se adaptarán a muchos grifos, su grifo puede no coincidir con la ilustración.